




- 1 Trinco para Basculante
- 2 Dobradiça Basculante
- 3 Suporte
- 4 Vidro Basculante
- 5 V80
- 6 Perfil L

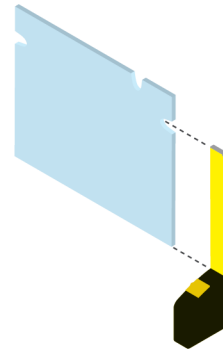


- 1 Medir a distância indicada para o posicionamento da Dobradiça Basculante.

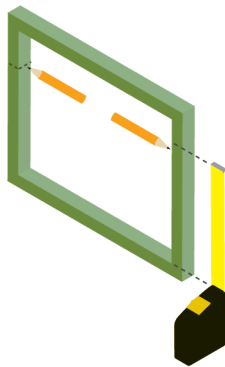


- 2 Fazer as marcações para fixação da Dobradiça Basculante.

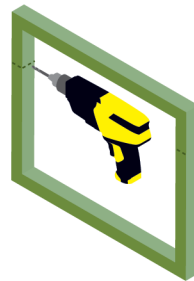


- 3 Fazer os furos para fixação da Dobradiça Basculante (entrada da peça na parede e furos para fixação dos parafusos).

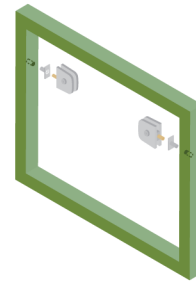


- 4 Inserir e fixar a Dobradiça Basculante, parafusando-a na parede.

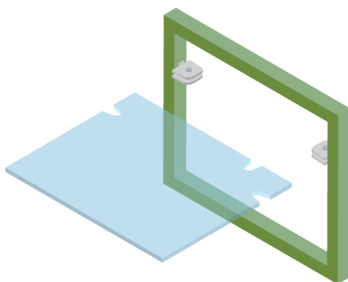


- 5 Deslizar o Vidro Basculante na Dobradiça basculante e fixá-lo na posição.

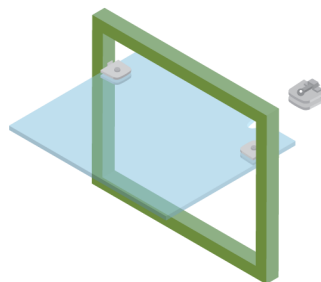


- 6 Fixar o Trinco para Basculante na parte superior do vidro.

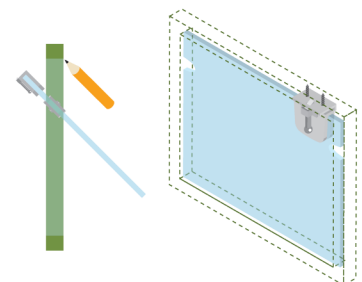

- 7 Com o Vidro na posição vertical, faça as marcações na parede para fixar a peça V80, que trava o movimento da janela.

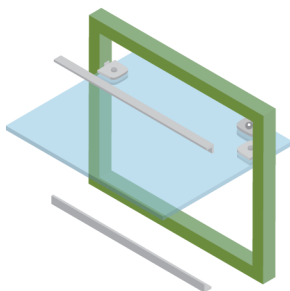

- 8 Colocar a vedação Perfil L, observando o lado certo de acordo com o movimento que o Vidro Basculante fará.

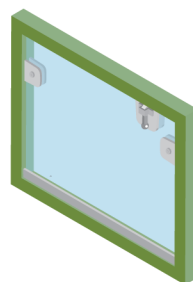

- 9 Sua Janela Basculante está instalada.